




PL Zmywarka do naczyń / Instrukcja obsługi

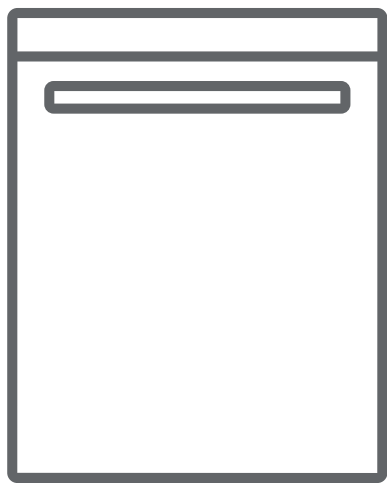

KVD6011X

SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ -1: OPIS PRODUKTU	3
ROZDZIAŁ 1: SPECYFIKACJA TECHNICZNA	4
Specyfikacja techniczna	4
Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracją zgodności UE	4
ROZDZIAŁ 2: DANE I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5
Recykling	5
ROZDZIAŁ -2: INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZALECENIA	6
ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA URZĄDZENIA	7
Zalecenia	7
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce:	7
Lokalizacja urządzenia	7
ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA	8
Podłączenie wody	8
Węże wodociągowe	8
Wąż spustowy	8
ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA	9
Podłączenie elektryczne	9
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA	10
NAPEŁNIANIE ZMYWARKI	14
ROZDZIAŁ 5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI	15
NAPEŁNIANIE ZMYWARKI	15
ROZDZIAŁ-5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI	16
ROZDZIAŁ -5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI	17
TABELA PROGRAMU	18
7. PANEL STEROWANIA	19
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	21
AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE O BŁĘDACH I CO ROBIĆ	23
ROZDZIAŁ -9: KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W PRZYPADKU AWARII	24
ROZDZIAŁ -10: PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE	25
UTYLIZACJA TWOJEGO STAREGO URZĄDZENIA	25

Szanowny kliencie, naszym celem jest zaoferować Ci produkty najwyższej jakości, które będą przerastać Twoje oczekiwania. Twoje urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych obiektach, gdzie dokładnie sprawdzono jego jakość.

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję, która zawiera podstawowe informacje o bezpiecznej instalacji, konserwacji i użytkowaniu.

Instrukcja obsługi jest obowiązująca dla większej liczby modeli. Stąd mogą pojawić się różnice.

ROZDZIAŁ -1: OPIS PRODUKTU

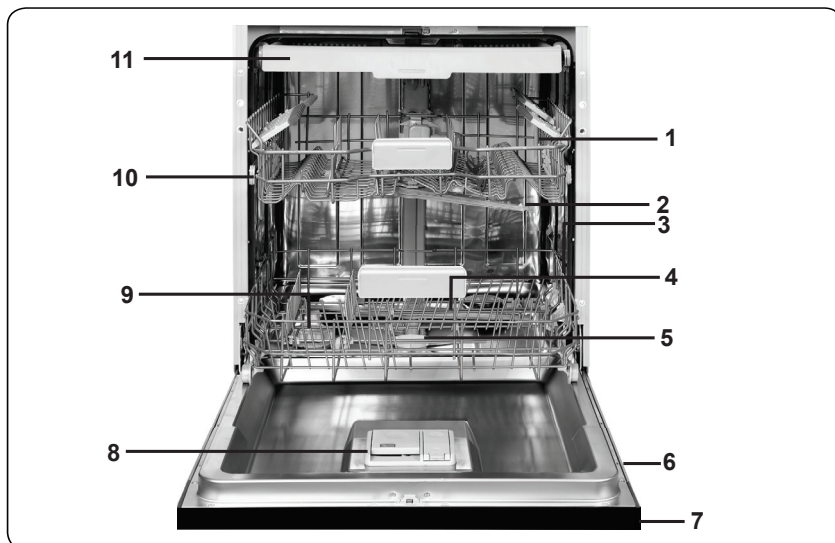

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Obszar roboczy | 7. Tabliczka znamionowa |
| 2. Kosz górny z kratami | 8. Panel sterowania |
| 3. Górne ramię z dyszami | 9. Komora na detergent i nabłyszczacz |
| 4. Dolny kosz | 10. Kosz na noże |
| 5. Dolne ramię z dyszami | 11. Pojemnik na sól |
| 6. Filtry | 12. Zatrzask górnego kosza. |



- ➔ **13. Przyspieszona jednostka uszająca:** Ten system zapewnia lepszą wydajność podczas suszenia naczyń.

ROZDZIAŁ 1: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna

Pojemność	13 kompletów naczyń
Wysokość	820 mm – 870 mm
Szerokość	598 mm
Głębokość	570 mm
Waga netto	42 kg
Zasilanie	220 – 240 V, 50 Hz
Całkowity pobór mocy	1900 W
Pobór mocy grzewczej	1800 W
Moc pompy	100 W
Moc pompy spustowej	30 W
Ciśnienie wody w dystrybucji	0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 bar)
Strumień	10 A

Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracją zgodności UE

Ten produkt spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw UE z odpowiednimi normami harmonizacyjnymi wymaganymi do uzyskania oznakowania CE.

Odwiedź www.sharphomeappliances.com, aby uzyskać elektroniczną kopię tego podręcznika.

Dane i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Recykling

- W niektórych komponentach i opakowaniach zastosowano materiały nadające się do recyklingu.
- Części plastikowe są oznaczone międzynarodowymi skrótami: (> PE <,> PS <,> POM <,> PP <,) Części kartonowe zostały wykonane z papieru makulaturowego, który należy oddać do punktu zbiórki papieru w celu dalszego recyklingu.
- Nie wyrzucaj takich materiałów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Powinienesz je zwrócić do odpowiedniego centrum recyklingu.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu zużytej zmywarki i opakowania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum recyklingu.

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Przyjęcie twojego urządzenia

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie opakowania urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Usunąć opakowanie z produktu i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji

- Wybierz odpowiednie, bezpieczne i równe miejsce do instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i podłączyć produkt.
- Ta zmywarka powinna być instalowana i naprawiana wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Do napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Przed instalacją upewnij się, że produkt jest odłączony od sieci.
- Sprawdź, czy instalacja elektryczna w gospodarstwie domowym jest podłączona zgodnie z wytycznymi.
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą odpowiadać wartościom na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Nigdy nie używaj przedłużacza lub listwy zasilającej w gnieździe zasilania w celu podłączenia. Po instalacji wtyczka musi być łatwo dostępna.
- Po zainstalowaniu uruchomić urządzenie bez naczyń.

Do codziennego użytku

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego, nie używaj go do innych celów. Używanie zmywarki do celów komercyjnych powoduje utratę gwarancji.
- Jeśli drzwi są otwarte, nie siadaj na nich ani nie obciążaj ich żadnymi przedmiotami, urządzenie może się przewrócić.
- Nigdy nie używaj innych detergentów i nabłyszczacza, które nie są przeznaczone specjalnie do zmywarek. Nasza firma nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ -2: INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZALECENIA

- Woda ze zmywarki nie nadaje się do picia, więc nie pij jej.
- Ze względu na ryzyko wybuchu nie dodawać do zmywarki żadnych chemikaliów, np. Rozpuszczalników.
- Przed zmywaniem upewnij się, że plastikowe przedmioty są odporne na ciepło.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie wkładać do kosza nieodpowiednich i ciężkich przedmiotów. W takim przypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia części wewnętrznych.
- Nie wolno otwierać drzwi podczas pracy zmywarki. W takim przypadku zmywarka jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który zatrzymuje zmywarkę.
- Aby zapobiec wypadkowi, nie zostawiaj otwartych drzwi.
- Noże i inne ostre sztuczce należy przechowywać w koszyku na sztuczce ostrzem skierowanym w dół.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Jeśli wybrano „Tak” dla funkcji oszczędzania energii, drzwi otworzą się po zakończeniu programu. Nie próbuj otwierać drzwi przez 1 minutę, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu drzwi. Aby zapewnić skuteczne suszenie, drzwiczki należy otworzyć po 30 minutach. (modele z automatycznym systemem otwierania drzwi)

Ostrzeżenie: nie stawaj przed drzwiczkami po usłyszeniu sygnału automatycznego otwierania.

Bezpieczeństwo dzieci

- Po rozpakowaniu zmywarki należy upewnić się, że całe opakowanie zostało wyrzucone i nie może dotrzeć do dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się zmywarką ani jej włączać.
- Środki czyszczące przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Podczas otwierania zmywarki trzymać dzieci poza zasięgiem, w obszarze zmywania mogą znajdować się pozostałości detergentu.
- Po zatrzymaniu zmywarki należy upewnić się, że nie stwarza ona żadnego zagrożenia dla dzieci. Znane są przypadki zamykania dzieci w starych urządzeniach. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy wyłamać zamek drzwi starego urządzenia i odciąć przewody elektryczne.

Co robić w przypadku awarii

- Wszelkie naprawy przeprowadzone przez osobę inną niż autoryzowany personel serwisowy spowodują utratę gwarancji na urządzenie.
- Przed jakąkolwiek naprawą zmywarki należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Wyłącz bezpieczniki lub odłącz przewód zasilający. Nie ciągnij za przewód podczas odłączania. Zawsze wyłączaj dopływ wody.

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Zalecenia

- Aby zaoszczędzić energię i wodę, przed włożeniem do zmywarki należy usunąć większe zabrudzenia z naczyń. Opuść zmywarę, gdy jest całkowicie pełna.
- Stosować program mycia wstępnego tylko w razie potrzeby.
- Naczynia takie jak miski, filiżanki i garnki należy wkładać do zmywarki do góry dnem.
- Zalecamy, aby nie wkładać do zmywarki innych rodzajów naczyń ani większej liczby naczyń, niż podano.

Przedmioty, których nie można myć w zmywarce:

- Popiół papierosowy, skrawki świec, lakier, farby, chemikalia, folia;
- Sztucze z elementami drewnianymi, kościanymi, kości słoniowej lub macicy perłowej, przedmioty klejone i przedmioty pokryte substancjami ściernymi, kwaśnymi lub zasadowymi;
- Przedmioty nieodporne na ciepło wykonane z miedzi lub aluminium.
- Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą zmieniać kolor i tracić połysk)
- Niektóre rodzaje delikatnego szkła, drukowana porcelana, której wzory mogą się zmieniać nawet po pierwszym myciu, kryształki, które stopniowo przymarzają, klejone sztucze, które nie są odporne na ciepło, kubki ze szkła ołowiowego, deski do krojenia, produkty z włókna szklanego;
- Chłonne przedmioty, takie jak gąbki, nie nadają się do mycia w zmywarce.

Ostrzeżenie: Kupując nowe naczynia i przybory kuchenne upewnij się, że można je myć w zmywarce.

Ostrzeżenie: Kupując nowe naczynia i przybory kuchenne upewnij się, że można je myć w zmywarce.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Lokalizacja urządzenia

Określając miejsce instalacji, należy zwrócić uwagę na dostępność miejsca, aby ułatwić załadunek i rozładunek naczyń.

Nie umieszczaj zmywarki w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0 ° C. Przed instalacją należy rozpakować zmywarę i zutylizować wszystkie opakowania zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Zmywarę należy ustawić blisko wody i spuścić wodę. Ustaw ją tak, aby jej połączenie nie zmieniało się.

Podczas wyjmowania zmywarki nie podnoś jej za drzwi ani za przedni panel.

Upewnij się, że zachowujesz pewną odległość od wszystkich stron urządzenia, aby można je było wygodnie wysuwać i wsuwać podczas czyszczenia. Upewnij się, że węże dopływowe i odpływowe nie zostały przytrzaśnięte podczas instalacji zmywarki. Upewnij się również, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.


Użyj regulowanych nóżek, aby ustawić zmywarę w stabilnej pozycji poziomej. Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewni bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwiczek.

Jeśli drzwi urządzenia nie zamykają się prawidłowo, sprawdzić, czy urządzenie jest ustawione na równej powierzchni, jeśli nie, wyregulować nóżki i upewnić się, że pozycja jest stabilna.

ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Podłączenie wody


Dopływ wody musi być odpowiedni do instalacji zmywarki. Zalecamy również zainstalowanie filtra przed wejściem do mieszkania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia z powodu zanieczyszczeń (piasek, glina, rdza itp.), Które czasami mogą być przenoszone w rurach wodociagowych lub domowych wodociągach, aby uniknąć skarg na żółknięcie i gromadzenie się brudu po zmywaniu.

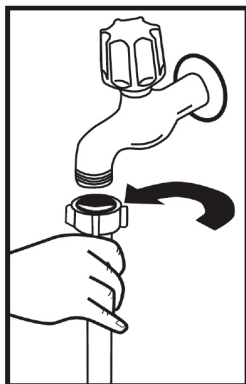

Wężę wodociagowe

Nie używać węża do doprowadzania wody ze starego urządzenia. Użyj nowego węża dostarczonego z urządzeniem. Jeśli podłączysz nowy lub długo nieużywany wąż do urządzenia, przed podłączeniem pozwól wodzie płynąć przez chwilę. Podłączyć wąż bezpośrednio do zaworu wodnego. Ciśnienie wody musi wynosić co najmniej 0,03 MPa i maksymalnie 1 MPa. Jeśli ciśnienie wody przekracza 1 MPa, należy zainstalować zawór bezpieczeństwa.

Podłączenie wody Zobacz oznaczenie na wężu dopływowym! Jeśli modele są oznaczone jako 25 °, temperatura wody może wynosić maksymalnie 25 ° C (woda zimna). Dla wszystkich innych modeli: Preferowana jest zimna woda; ciepła woda maks. temperatura 60 ° C.

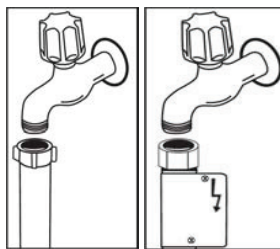


Po wykonaniu podłączenia należy całkowicie otworzyć zawór i sprawdzić, czy nie wycieka z niego woda. Ze względów bezpieczeństwa wyłącz dopływ wody po każdym programie.

UWAGA: Niektóre modele używają węża Aquastop. W przypadku stosowania Aquastop może wystąpić niebezpieczne napięcie. Nie pozwól temu urządzeniu się zginać.


Wąż spustowy

Wąż spustowy można podłączyć bezpośrednio do otworu spustowego lub do syfonu. Używając specjalnej wygiętej rury (jeśli jest dostępna), możesz spuścić wodę bezpośrednio do zlewu, zaczepiając wygiętą rurkę o krawędź zlewu. To połączenie powinno znajdować się 50 i 110 cm od podłogi.

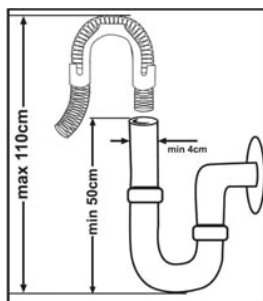

ROZDZIAŁ -3: INSTALACJA URZĄDZENIA

Ostrzeżenie: Jeśli użyjesz węża odpływu, dłuższego niż 4 m, naczynia mogą pozostać brudne. W takim przypadku nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

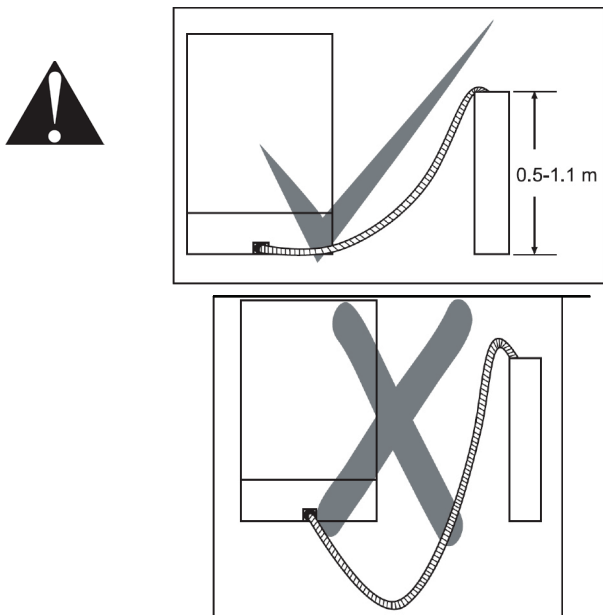

Podłączenie elektryczne

Uziemioną wtyczkę urządzenia należy podłączyć do uziemionego gniazdka o odpowiednim napięciu i natężeniu. Jeśli gniazdko z uziemieniem nie jest zainstalowane, należy zlecić zainstalowanie go wykwalifikowanemu elektrykowi. W przypadku użytkowania bez zainstalowanego uziemienia nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Wtyczka tego urządzenia może być wyposażona w bezpiecznik 13 A w zależności od kraju docelowego. (np. Wielka Brytania, Arabia Saudyjska)

Urządzenie jest ustawione na napięcie 220-240 V. Jeśli napięcie sieciowe w Twojej okolicy wynosi 110 V, podłącz transformator 110/220 V o mocy 3000 W. Podczas instalacji urządzenie nie powinno być podłączone. Zawsze używaj przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem. Uruchomienie przy niskim napięciu obniży jakość zmywania. Kabel elektryczny urządzenia może być wymieniany tylko przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego elektryka. Niezastosowanie się do tego może spowodować wypadki. Ze względu na bezpieczeństwo urządzenia zalecamy odłączenie go, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie odłączaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce. Zawsze wyciągaj wtyczkę podczas odłączania urządzenia od sieci. Nigdy nie ciągnij za sam kabel.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

Przygotowanie zmywarki do pierwszego użycia

- Sprawdź, czy przewody wodne i elektryczne odpowiadają wartościom podanym w instrukcji instalacji urządzenia.
- Usuń całe opakowanie z wnętrza urządzenia.
- Wyregulować poziom zmiękczenia wody.
- Napełnij dozownik płynu nabyliczającego.


Użycie soli (JEŚLI JEST DOSTĘPNE)

Aby osiągnąć dobry rezultat, zmywarka potrzebuje miękkiej, mniej wapiennej wody. W przeciwnym razie na naczyniach i wewnątrz zmywarki pozostanie kamień. Wpłyne to negatywnie na skuteczność zmywania, suszenia i polerowania Twojej zmywarki. Gdy woda przepływa przez układ zmiękczenia, jony tworzące twardość są usuwane z wody i woda osiąga miękkość niezbędną do uzyskania najlepszych rezultatów zmywania. W zależności od stopnia twardości wody wlotowej jony, które powodują twardość wody, szybko osadzają się w układzie zmiękczenia. System należy wymienić, aby zapewnić taką samą wydajność podczas następnego zmywania. Służy do tego sól do zmywarek.

W urządzeniu można używać wyłącznie specjalnej soli do zmywarek do zmiękczenia wody. Nie używaj żadnego rodzaju drobnoziarnistej ani sproszkowanej soli, która łatwo się rozpuszcza. Użycie innych rodzajów soli może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Dodaj sól (JEŚLI TO JEST DOSTĘPNE)

Aby dodać sól zmiękczącą, otwórz pokrywę pojemnika na sól, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. **(1)** Przy pierwszym użyciu wlej 1 kg soli i wody **(2)** do komory, aż prawie wypłynie. Jeśli to możliwe, użycie lejka **(4)** ułatwi napełnianie. Załóż pokrywkę i zamknij ją. Po każdych 20-30 cyklach dodaj sól do urządzenia, aż będzie pełne (około 1 kg).

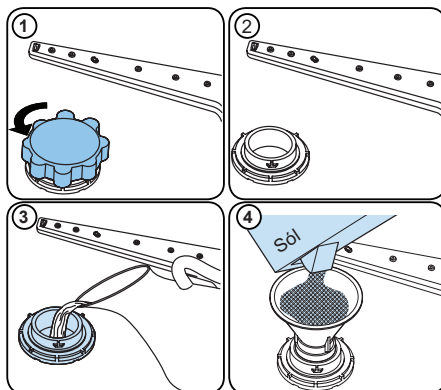


Wlać wodę do pojemnika na sól tylko przy pierwszym użyciu.

Używaj soli do zmywarek.

Jeśli uruchamiasz zmywarkę, komora na sól jest wypełniona wodą, dlatego przed uruchomieniem urządzenia dodaj sól zmiękczącą.

Jeśli sól zmiękcząca wyciekła i nie uruchamiasz od razu urządzenia, uruchom krótki program zmywania, aby zabezpieczyć urządzenie przed korozją.

Pasek testowy

	Spuść wodę z kranu (1 min.)	Trzymaj pasek w wodzie (1 sek.)	Potrząśnij paskiem.	Poczekaj (1 min.)	Ustaw poziom twardości w urządzeniu.
					1  2  3  4  5  6 

UWAGA: Domyślnie poziom jest ustawiony na 3. Jeśli woda pochodzi ze studni lub ma poziom twardości powyżej 90 dF, zalecamy użycie filtra i urządzenia czyszczącego.

Tabela twardości wody

Poziom	Oznakowanie niemieckie dH	Oznakowanie francuskie dF	Brytyjskie oznakowanie dE	Wskaźnik
1	0 – 5	0 – 9	0 – 6	Na ekranie jest widoczny napis L1.
2	6 – 11	10 – 20	7 – 14	Na ekranie jest widoczny napis L2.
3	12 – 17	21 – 30	15 – 21	Na ekranie jest widoczny napis L3.
4	18 – 22	31 – 40	22 – 28	Na ekranie jest widoczny napis L4.
5	23 – 31	41 – 55	29 – 39	Na ekranie jest widoczny napis L5.
6	32 – 50	56 – 90	40 – 63	Na ekranie jest widoczny napis L6.

System zmiękczenia wody.

Zmywarka wyposażona jest w zmiękczaczy wody, który zmniejsza twardość w głównym dopływie wody. Aby sprawdzić poziom twardości wody wodociągowej, skontaktuj się z dostawcą wody lub użyj paska testowego (jeśli jest dostępny).

Ustawienie

- Włącz urządzenie, naciskając wyłącznik / włącznik.
- Wcisnąć przycisk Program przez co najmniej 3 sekundy bezpośrednio po włączeniu urządzenia.
- Zwolnij przycisk Program, gdy wyświetli się „SL”. Następnie wyświetlany jest ostatni poziom ustawień.
- Naciśnij przycisk programu, aby ustawić żądany poziom. Każde naciśnięcie przycisku programu zwiększa poziom. Po osiągnięciu poziomu 6 naciśnij ponownie, aby powrócić do poziomu 1.
- Ostatni wybrany poziom twardości wody zostaje zapamiętany poprzez wyłączenie urządzenia przyciskiem Wi. / Wyl.

Użycie detergentu

Używać wyłącznie detergentu przeznaczonego do użytku w domowych zmywarkach do naczyń. Przechowuj detergenty w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Dodaj środek czyszczący odpowiedni dla wybranego programu, aby zapewnić najlepsze rezultaty. Wymagana ilość detergentu zależy od cyklu, ilości załadunku i stopnia zabrudzenia naczyń.

Nie dodawać więcej detergentu do przegródki niż to konieczne, w przeciwnym razie na naczyniach i szkle pojawiają się białe plamy lub niebieskawa warstwa, co może spowodować korozję szkła. Ciągłe używanie zbyt dużej ilości detergentu może spowodować uszkodzenie urządzenia.


Użycie niewielkiej ilości detergentu może spowodować niedostateczne czyszczenie, a na twardej wodzie mogą pojawić się białe plamy.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach producenta detergentu.

Napełnienie detergentu

Naciśnij zatrzask, aby otworzyć dozownik i wlej środek czyszczący.

Zamknij pokrywę i pchnij ją, aż się zatrzasnie. Dozownik należy napełniać tuż przed rozpoczęciem każdego programu. Jeśli naczynia są bardzo brudne, dodaj detergent do przegródki na detergent do mycia wstępnego.

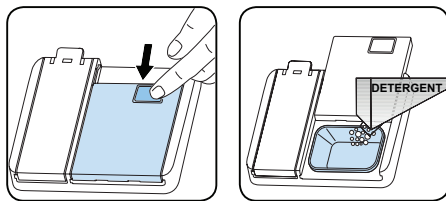

1.10 Używanie kombinowanych detergentów

Te produkty muszą być używane zgodnie z instrukcją producenta.

Nigdy nie wkładaj mieszanych środków czyszczących do kosza na sztućce ani do środka.

Środki czyszczące złożone zawierają nie tylko środek czyszczący, ale także nabłyszczacz, substytuty soli i inne składniki w zależności od kombinacji.

Zalecamy, aby nie używać połączonych środków czyszczących do krótkich programów. Zamiast tego użyj środków czyszczących w proszku. Jeśli masz problemy ze stosowaniem łączonych środków czyszczących, skontaktuj się z producentem.

Jeśli przestaniesz używać uniwersalnych środków czyszczących, upewnij się, że ustawienia twardości wody i wody do płukania są ustawione na odpowiednim poziomie.

Używanie nabłyszczacza

Nabłyszczacz pomaga wysuszyć naczynia bez pozostawiania plam. Nabłyszczacz jest potrzebny do czyszczenia naczyń bez plam i czystych szklanek. Nabłyszczacz jest uwalniany automatycznie podczas fazy płukania na gorąco. Jeśli ustawienie dozowania płynu nabłyszczającego jest bardzo niskie, na naczyniach pozostaną białe plamy, a naczynia nie wyschną ani nie zostaną umyte. Jeśli ustawienie dozowania płynu nabłyszczającego jest bardzo duże, na szkle i naczyniach może pojawić się niebieskawa warstwa.

Napełnienie nabłyszczacza i ustawienia



Aby dodać nabłyszczacz, otwórz pokrywę komory. Dodaj nabłyszczacz do poziomu MAX, a następnie zamknij pokrywkę.

Nie dodawaj zbyt dużo nabłyszczacza.

Aby zmienić poziom nabłyszczacza, przed uruchomieniem urządzenia wykonaj poniższe czynności:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu.
- Włącz urządzenie.
- Przytrzymaj przycisk programowania, aż „rA” zniknie z wyświetlacza. Ustawienie nabłyszczacza jest zgodne z ustawieniem twardości wody.
- Urządzenie wyświetla ostatnie ustawienie.
- Aby wyregulować poziom, naciśnij przycisk programu.
- Aby zapisać ustawienia, wyłącz zmywarkę.
- Ustawienie fabryczne to „4”.

Jeśli naczynia nie wysychają wystarczająco lub są poplamione, podnieś poziom. Jeśli na naczyniach pojawiają się niebieskie plamy, obniż poziom.

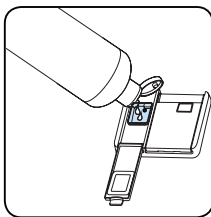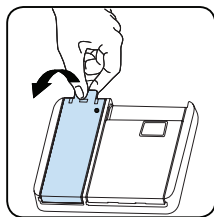

Poziom	Dawka nablyszczacza	Wskaźnik
1	Nie dodano płynu nablyszczającego	Wyświetlacz pokazuje r1.
2	1 dawka jest napełniona	Wyświetlacz pokazuje r2
3	2 dawki są napełnione	Wyświetlacz pokazuje r3.
4	3 dawki są napełnione	Wyświetlacz pokazuje r4.
5	4 dawki są napełnione	Wyświetlacz pokazuje r5.

NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Napełnianie zmywarki do pojemności określonej przez producenta pomaga oszczędzać wodę i energię.

Ręczne mycie wstępne naczyń zwiększa zużycie wody i energii i nie jest zalecane. W górnym koszu można umieścić kubki, filiżanki, sztućce, talerze i miski. Nie stawiaj wysokich szklanek obok siebie, nie będą stać stabilnie i mogą ulec uszkodzeniu.

Ustawiając wysokie filiżanki, opieraj je na krawędziach kosza lub półki, a nie na sobie.

Wszystkie naczynia, takie jak kubki, filiżanki i garnki, wkładaj przez otwory w dnie, aby zapobiec gromadzeniu się w nich wody. Jeśli zmywarka jest wyposażona w kosz na sztućce, zalecamy jego używanie, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Wszystkie duże pojemniki (garnki, patelnie, pokrywki, miski itp.) I wszystkie bardzo brudne naczynia układać na dolnej półce.

Nie stawiaj naczyń i sztućców jeden na drugim.



OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że nic nie stoi na przeszkodzie obracaniu się ramion dysz.



OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że komora detergentu nie jest zablokowana po napełnieniu zmywarki.

Zalecenia

Przed włożeniem naczyń do zmywarki usuń wszystkie grube resztki jedzenia. Uruchom zmywarkę do pełna.



Nie wkładaj bardzo dużej ilości naczyń do zmywarki i zawsze umieszczaj naczynia we właściwych koszach.




OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec możliwym obrażeniom, należy odkładać noże z długimi uchwytnymi i ostrymi krawędziami do góry nogami.

ROZDZIAŁ 4: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Umieścić naczynia prawidłowo w zmywarce. W zmywarce są dwa oddzielne kosze na naczynia. Dolny kosz jest przeznaczony na okrągłe i głębokie pojemniki. Górny kosz przeznaczony jest na cienkie i wąskie naczynia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy użycie kratki na sztućce. Aby zapobiec możliwym obrażeniom, należy umieszczać noże z długą rękojeścią i ostro zakończonymi nożami w koszach, ostrym końcem skierowanym w dół lub poziomo.

Ostrzeżenie: Włożyć naczynia do zmywarki tak, aby nie przeszkadzały w obracaniu się górnego i dolnego ramienia spryskującego.

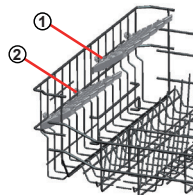



Ociekacz

Dzięki regulowanej wysokości pod te kosze można umieścić filiżanki o różnych rozmiarach. Możesz użyć krately o 2 różnych wysokościach.

Regulacja wysokości górnego kosza

Górny kosz znajduje się w górnej części urządzenia. Po umieszczeniu górnego kosza w dolnej pozycji można włożyć do niego duże talerze.

Otwórz zatrzaski na końcu górnego kosza, obróć je na boki i wyjmij kosz. Zmień położenie kół; odłóż koszyk z powrotem na szyny i zamknij części. Spowoduje to ustawienie górnego kosza w dolnej pozycji.

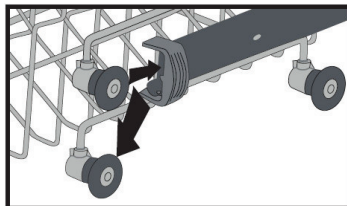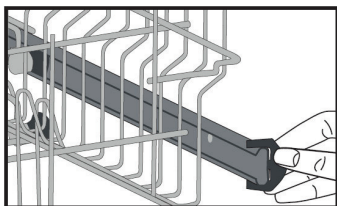

ROZDZIAŁ-5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Górny kosz na sztućce

Górny kosz na sztućce jest przeznaczony na widelce, łyżki i noże, długie przybory kuchenne i małe naczynia.




Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty należy układać poziomo w koszu na sztućce.


ROZDZIAŁ -5: NAPEŁNIANIE ZMYWARKI

Alternatywne miejsce przechowywania w koszach

Dolny kosz

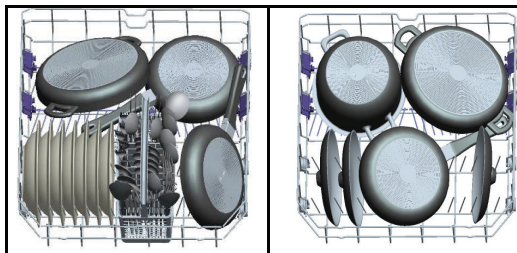





Górny kosz

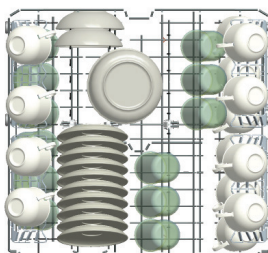

Nieprawidłowe napełnienie zmywarki

Nieprawidłowe napełnienie zmywarki może zmniejszyć wydajność zmywania i suszenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe przechowywanie naczyń w koszach

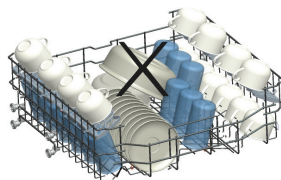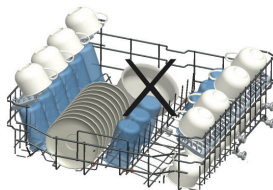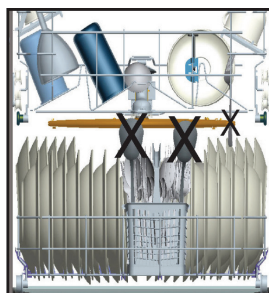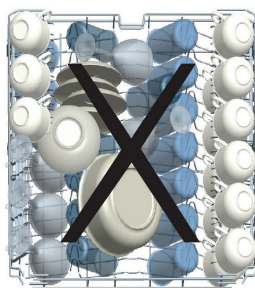

Ważna uwaga dla laboratoriów badawczych

Szczegółowe informacje na temat testów wydajności można znaleźć pod tym adresem: „dishwasher@standardtest.info”. W wiadomości e-mail podaj nazwę modelu i numer seryjny (20 cyfr), które znajdziesz na drzwiach zmywarki.

TABELA PROGRAMU


	P1	P2	P3	P4		P5	P6
Nazwa programu:	Quick 30' (szybko 30 min.)	Eco	Super 50'	Intensive	Auto	Hygiene	Mycie wstępne
Rodzaj zanieczyszczenia:	Do lekko zabrudzonych naczyń i szybkiego zmywania.	Standardowy program do często zanieczyszczonych naczyń codziennego użytku ze zmniejszonym zużyciem energii i wody.	Nadaje się do normalnie zabrudzonych naczyń, codzienne zmywanie z szybkim programem.	Nadaje się do bardzo brudnych naczyń.	Program automatyczny do bardzo brudnych naczyń	Do bardzo brudnych naczyń, które wymagają higienicznego mycia.	Nadaje się do płukania naczyń, które chcesz później umyć.
Stopień zanieczyszczenia:	lekkie	średnie	silne	silne	silne	silne	lekkie
Ilość detergentu: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A	A	A	-
Czas trwania programu (g:min)	00:15	00:30	03:41	00:50	01:57	01:25-01:57	02:07
Zużycie energii (kWh/ cykl)	0.020	0.740	0.937	1.100	1.700	1.450-1.700	1.900
Zużycie wody (l/ cykl)	4.5	12.4	9.0	12.0	17.2	11.9-17.2	16.0

- Czas trwania programu może się różnić w zależności od ilości naczyń, temperatury wody, temperatury otoczenia i wybranych funkcji dodatkowych.
- Wartości podane dla programów innych niż program ekologiczny mają jedynie charakter orientacyjny.
- Jeśli Twój model jest wyposażony w czujnik mętności, ma on program Auto zamiast programu intensywnego.
- Program Eco jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych naczyń, który jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody w tym zastosowaniu i który jest stosowany zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.
- Mycie przyborów kuchennych w domowej zmywarce zwykle zużywa mniej energii i wody podczas fazy użytkowania niż mycie ręczne, jeśli domowa zmywarka jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Środek czyszczący w proszku należy używać tylko do krótkich programów.
- Krótkie programy nie obejmują suszenia.
- Aby ułatwić suszenie, zalecamy lekkie otwarcie drzwiczek po zakończeniu cyklu.
- Dostęp do bazy danych produktów można uzyskać, odczytując kod QR na etykiecie energetycznej, który zawiera informacje o modelu.



UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniami 1016/2010 i 1059/2010 wartości zużycia energii w programie Eco mogą się różnić. Niniejsza tabela jest zgodna z przepisami 2019/2022 i 2017/2022

7. PANEL STEROWANIA

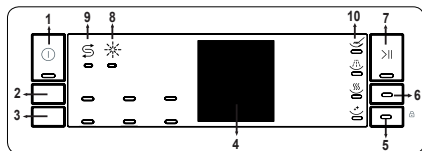

1. Przycisk wyłączenia / włączania.
2. Przycisk wyboru programu
3. Przycisk opóźnionego startu
4. Wskaźnik - pozostały czas
5. Przycisk tabletki
6. Przycisk połowy załadunku
7. Przycisk Start / Pauza
8. Wskaźnik nabyłyszczacza
9. Wskaźnik soli
10. Wskaźnik etapu zmywania
 - a- Symbol etapu zmywania
 - b- Symbol etapu płukania
 - c- Symbol etapu suszenia
 - d- Symbol etapu skończenia

1. Przycisk włączenia / wyłączenia

Włącz urządzenie, naciskając przycisk wyłączenia / włączania. Światło wyłączone / włączone świeci się, gdy urządzenie jest włączone.

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

2. Przycisk wyboru programu

Naciśnij przycisk wyboru programu, aby wybrać odpowiedni program.

3. Przycisk opóźnionego startu

Możesz opóźnić czas rozpoczęcia programu w zakresie od 1-2 do 24 godzin, naciskając przycisk Opóźniony start przed rozpoczęciem programu. Naciśnij przycisk „Start / Pauza” (7), aby aktywować czas opóźnienia. Aby zmienić czas opóźnienia, najpierw naciśnij przycisk „Start Pauza” (7), a następnie przycisk Opóźniony start, aby wybrać nowy czas opóźnienia. Naciśnij ponownie przycisk Start / Pauza (7), aby rozpocząć nowy czas opóźnienia. Aby anulować opóźniony start, należy przełączyć na 0 godzin, naciskając przycisk Opóźniony start.

Jeśli wyłączysz urządzenie po wybraniu i rozpoczęciu czasu opóźnienia startu, czas opóźnienia zostanie anulowany.

4. Wskaźnik Pozostały czas

Postęp programu można monitorować za pomocą diod LED Wash, Rinse, Dry, End (10) i Remaining Time. Jeśli dioda suszenia świeci się, urządzenie pozostanie ciche przez około 40 - 50 minut w zależności od postępu wybranego programu.

5. Przycisk Tabletki

W przypadku korzystania z kombinowanego środka czyszczącego zawierającego sól i nabyłyszczacz, naciśnij przycisk Tabletki, aby uruchomić opcję Tabletki.

6. Przycisk połowy załadunku

Dzięki funkcji napełniania do połowy można skrócić czas trwania wybranych programów, a tym samym zmniejszyć zużycie energii i wody o połowę

7. Przycisk Start/Pauza

Naciśnij przycisk Start / Pauza, aby rozpocząć wybrany program. Zapala się kontrolka zmywania, a kontrolka pozostałego czasu wskazuje czas trwania programu. Jednocześnie pokazuje pozostały czas programu. Jeśli otworzysz drzwi urządzenia w trakcie trwania programu, czas trwania programu zostanie wstrzymany, a następnie zacznie migać dioda Start / Pauza.

8. Wskaźnik nabyłyszczacza

Jeśli poziom płynu nabyłyszczającego jest niski, wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu płynu nabyłyszczającego zaświeci się i konieczne będzie napełnienie jego komory.

9. Wskaźnik soli

W przypadku braku soli zmiękczejacej włączy się wskaźnik ostrzegawczy wskazujący na potrzebę uzupełnienia soli i należy dodać sól do przegródki.

10. Wskaźnik etapu zmywania

Postęp programu można monitorować za pomocą wskaźników etapu zmywania na panelu sterowania.




- Mycie
- Płukanie
- Suszenie
- Koniec

UWAGA: Blokadę przed dziećmi włącza się / wyłącza naciskając przycisk Tabletki (5) przez około 3 sekundy. Po aktywacji wszystkie diody LED migają, a na kontrolce pozostałego czasu (4) pojawia się jeden raz „CL”. W przypadku dezaktywacji wszystkie diody LED i „CL” migają dwukrotnie.

UWAGA: Jeśli użyłeś dodatkowej funkcji dla ostatnio używanego programu, ta funkcja pozostanie aktywna dla następnego programu. Aby anulować tę funkcję w nowo wybranym programie prania, należy nacisnąć przycisk Połowa załadunku (6), Tabela (5) lub Opóźniony start (3), aż zgaśnie odpowiednia kontrolka lub przycisk Wyl. / Wł. (1) wyłączyć urządzenie, jeśli nie jest wykonywany żaden program zmywania. W przeciwnym razie, jeśli w urządzeniu działa program prania, jest on używany głównie do wstrzymywania, a anulowanie odbywa się zgodnie z powyższym opisem.


7.1. Zmiana programu

Zmiana programu, gdy urządzenie już pracuje.

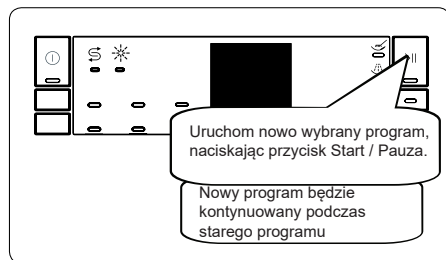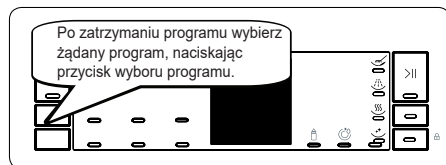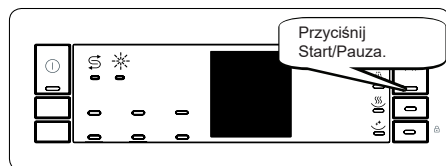


7.2. Anulowanie programu

Anulowanie programu podczas pracy.

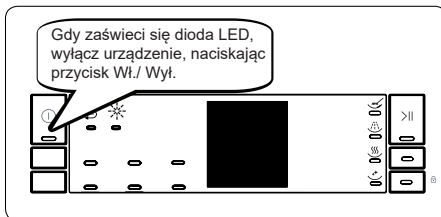

7.2. Wyłączenie urządzenia

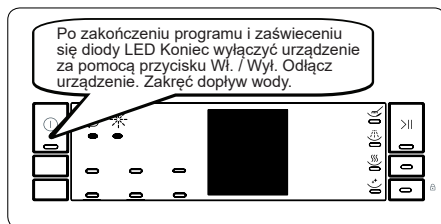

UWAGA: Nie otwierać drzwi przed zakończeniem programu.

UWAGA: Po zakończeniu programu zmywania można zostawić drzwi urządzenia uchylone, aby przyspieszyć suszenie.

UWAGA: Jeśli drzwiczki urządzenia zostaną otwarte lub w przypadku przerwy w zasilaniu podczas zmywania, program będzie kontynuowany po zamknięciu drzwiczek lub przywróceniu zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie zmywarki jest ważne, aby przedłużyć żywotność.


Upewnij się, że ustawienie zmiękczenia wody (jeśli jest dostępne) jest prawidłowe i że używana jest odpowiednia ilość detergentu, aby zapobiec osadzaniu się kamienia. Napełnij pojemnik na sól, gdy zaświeci się czujnik soli. Z czasem w zmywarce może osadzać się tłuszcz i kamień. W tym wypadku:

- Napełnij dozownik detergentu, ale nie wkładaj naczyń. Wybierz program, który wykorzystuje wysoką temperaturę i działa, gdy zmywarka jest pusta. Jeśli zmywarka nie myje dostatecznie, użyj detergentu do zmywarki.
- Aby przedłużyć żywotność zmywarki, czyść ją regularnie co miesiąc.
- Regularnie przecieraj uszczelkę drzwi wilgotną szmatką, aby usunąć osady lub ciała obce.

Filtry

Czyść filtry i ramiona dysz przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli na drobnych i gruboziarnistych filtrach pozostaną resztki jedzenia lub ciała obce, należy je usunąć i dokładnie umyć wodą.

- a) mikrofiltr b) filtr grubych części
c) metalowy filtr

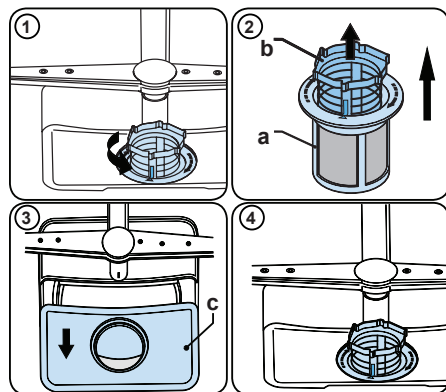


Aby wyjąć i wyczyścić zespół filtrów, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieś (1), aby go wyjąć. Wyjmij gruby filtr z mikrofiltra (2). Następnie pociągnij i wyjmij metalowy filtr (3). Przepłucz filtr dużą ilością wody, aż do usunięcia pozostałości. Usuń filtry. Wymień wkład filtra i obróć go w prawo (4).

- Nigdy nie używaj zmywarki bez filtra.
- Nieprawidłowe załadowanie filtra zmniejszy skuteczność mycia.
- Czyste filtry są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

Ramiona z dyszami

Upewnij się, że otwory dysz nie są zablokowane, a resztki jedzenia i ciała obce nie przyklejają się do ramion dysz. Jeśli jedna z dysz jest zatkana, zdejmij ramię i wyczyść je pod bieżącą wodą. Aby zdjąć górne ramię dyszy, odkręć śrubę mocującą je na miejscu, obracając w prawo i pociągając w dół. Podczas ponownego montażu ramienia upewnij się, że nakrętka jest dobrze dokręcona.

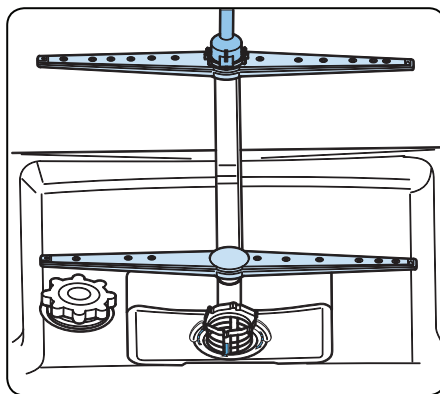

Pompa spustowa

Duże resztki jedzenia lub ciała obce złapane na filtrach mogą zablokować pompę ściekową. Woda do płukania będzie wtedy znajdowała się nad filtrem.

 **Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo skaleczenia!** Podczas czyszczenia pompy ściekowej należy uważać, aby nie skaleczyć się o kawałki szkła lub ostre narzędzia.

W tym wypadku:

1. Zawsze najpierw odłącz urządzenie od zasilania.
2. Wybierz kosze.
3. Wybierz filtry.
4. Usuń wodę lub użyj gąbki.
5. Sprawdź przestrzeń i zaznacz wszystkie ciała obce.
6. Zainstaluj filtry.
7. Wymień kosze.

AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE O BŁĘDACH I CO ROBIĆ

KOD BŁĘDU	POTENCJONALNY BŁĄD	CO ROBIĆ
F5	Niedobór wody	Upewnij się, że zawór zasilania wodą jest otwarty i woda płynie.
		Odłączyć wąż dopływowy od zaworu i wyczyścić filtr w wężu.
		Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
F3	Ciągłe cieknięcie wody	Zamknij zawór i skontaktuj się z serwisem.
F2	Nie można spuścić wody	Wąż spustowy wody i filtry mogą być zatkane.
		Anuluj program.
		Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
F8	Błąd ogrzewania	Skontaktuj się z serwisem.
F1	Przecieknienie	Odłącz urządzenie i zamknij zawór.
		Skontaktuj się z serwisem.
FE	Wadliwa karta elektroniczna	Skontaktuj się z serwisem.
F7	Przegrzewanie	Skontaktuj się z serwisem.
F6	Uszkodzony czujnik ogrzewania	Skontaktuj się z serwisem.

Procedura instalacji i naprawy powinna być zawsze wykonywana przez autoryzowanego technika serwisu, aby uniknąć możliwych zagrożeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zabiegów wykonywanych przez osoby nieuprawnione. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika. Jeśli wymagana jest wymiana części, należy użyć oryginalnych części zamiennych.

Nieprawidłowa naprawa lub użycie nieoryginalnych części zamiennych może spowodować poważne szkody i zagrożić użytkownikowi.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta można znaleźć na końcu tego dokumentu.

Główne funkcjonalne oryginalne części zamienne można nabyć w dziale obsługi klienta zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ekoprojektu na okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

ROZDZIAŁ -9: KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W PRZYPADKU AWARII

Jeśli jedna z kontrollek monitora programów jest włączona, a kontrolka Start / Pauza miga,
Drzwi urządzenia są otwarte, zamknij drzwi.

Jeśli program się nie uruchamia

- Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona.
- Sprawdź bezpieczniki.
- Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
- Nie zapomnij zamknąć drzwi urządzenia.
- Upewnij się, że wyłączyłeś urządzenie, naciskając wyłącznik.
- Upewnij się, że filtr dopływu wody i filtr urządzenia nie są zablokowane.

Jeśli kontrolki zmywania / suszenia i końca nadal migają

- Alarm przepełnienia wody jest aktywny
- Zamknij kran i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli po umyciu światła nie zgasną

Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest włączony.

Jeśli w komorze znajdują się pozostałości detergentu

Dodałeś detergent, gdy komora na detergent była mokra.

Jeśli po zakończeniu programu w zmywarce pozostanie woda

- Wąż spustowy jest zatkany lub skręcony.
- Filtry są zatkane.
- Program nie jest jeszcze zakończony.

Jeśli urządzenie zatrzyma się podczas zmywania

- Brak energii.
- Awaria dopływu wody.
- Program może znajdować się w trybie czuwania.

Jeśli słyszysz trzęsienie i uderzenia podczas zmywania

- Naczynia są nieprawidłowo ustawione.
- Ramię natryskowe uderza w naczynia.

Jeśli na naczyniu pozostają resztki jedzenia

- Naczynia zostały nieprawidłowo włożone do urządzenia, strumień wody nie dotarł do odpowiednich miejsc.
- Pojemnik jest przepełniony.
- Naczynia opierają się o siebie.
- Dodano niewielką ilość detergentu.
- Wybrano nieodpowiedni, prawdopodobnie słaby program zmywania.
- Ramię spryskujące jest zatkane resztkami jedzenia.
- Filtry są zatkane.
- Filtry są nieprawidłowo zamontowane.
- Pompa spustowa jest zatkana.

Jeśli na naczyniu są białe plamy

- Użyto niewielkiej ilości detergentu.
- Ustawienie dozowania płynu nablyszczającego jest bardzo niskie.
- Pomimo dużej twardości wody nie zastosowano specjalnej soli.
- Ustawienie układu zmiękczenia wody jest bardzo niskie.
- Pokrywką pojemnika na sól nie jest prawidłowo zamknięta.

ROZDZIAŁ -10: PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli naczynia nie chcą wyschnąć

- Wybrano program bez suszenia.
- Dozowanie płynu nablyszczającego jest ustawione na niski poziom.
- Bardzo szybko wyciągnąłeś naczynia.

Jeśli na naczyniach są zardzewiałe plamy

- Naczynia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej są niedostatecznie myte.
- Wysoka zawartość soli w wodzie do mycia.
- Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidłowo zamknięta.
- Podczas uzupełniania soli wylało się dużo soli na boki i do zmywarki.
- Niezdrowe uziemienie sieci.

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeśli problem nie ustąpi po przeglądach lub w przypadku jakiegokolwiek awarii nieopisanej powyżej.

PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE

1- Zawsze, gdy urządzenie nie będzie dłużej używane

- Odłącz urządzenie, a następnie zakręć wodę.
- Pozostaw drzwi uchylone, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
- Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości.

2- Eliminacja kropelek wody

- Myj naczynia intensywnym programem.
- Wyjąć wszystkie metalowe pojemniki z urządzenia.
- Nie dodawać detergentu.

3- Jeśli umieścisz naczynia prawidłowo w urządzeniu, wykorzystasz je najlepiej pod względem zużycia energii oraz wydajności zmywania i suszenia.

4- Usuń większe resztki jedzenia przed włożeniem brudnych naczyń do urządzenia.

5- Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie pełne.

6- Używać programu prania wstępnego tylko w razie potrzeby.

7- Wybierając program, należy zapoznać się z informacjami o programie i tabelą średniego zużycia.

8- Ponieważ temperatura w urządzeniu osiąga wysoką wartość, nie należy umieszczać go obok lodówki.

9- Jeśli urządzenie zostanie umieszczone w miejscu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia temperatur poniżej zera, należy całkowicie spuścić wodę pozostałą w urządzeniu. Zamknij zawór wody, odłącz wąż doprowadzający wodę od zaworu i spuść wodę z urządzenia.

Naczynie filtrujące z PP w zmywarce zawiera środek biobójczy zapobiegający rozwojowi bakterii. Substancja czynna: pirył cynku (nr CAS: 13463-41-7)

UTYLIZACJA TWOJEGO STAREGO URZĄDZENIA

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomożesz zapobiegać obrażeniom ciała i chronić środowisko. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

