




PL

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

Instrukcja obsługi

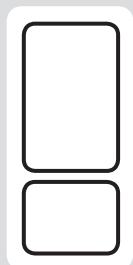

KC2256J

Spis treści

INSTRUKCJA UŻYCIA	3
Ogólne ostrzeżenia	3
Stare i zużyte lodówki	7
Instrukcje bezpieczeństwa	7
Instalacja i obsługa lodówki	8
Przed użyciem lodówki	9
JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA.....	10
Ustawienie termostatu	10
Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury	10
Akcesoria	11
Pojemnik do lodu	11
Uchwyt na butelki	11
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU	12
Przestrzeń lodówki	12
Przestrzeń zamrażarki	12
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	17
Rozmrażanie	18
Wymiana żarówki w lodówce	19
DOSTAWA I TRANSFER	20
ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z SERWISEM POSPRZEDAŻOWYM ..	20
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	21
CZĘŚCI URZĄDZENIA I AKCESORIA.....	22

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli. Może to powodować różnice.

CZĘŚĆ - 1. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ogólne ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE: Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia ani konstrukcji do zabudowy.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych metod przyspieszenia rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych w przegródce na żywność, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić układu chłodzenia.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj przenośnych listew zasilających ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.



Symbol ISO 7010 W021

Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych

- Jeśli urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R600 - informacje te można znaleźć na etykiecie lodówki - należy zachować ostrożność podczas transportu i instalacji, aby uniknąć uszkodzenia elementów lodówki. Chociaż R600a jest przyjaznym dla środowiska gazem ziemnym, jest również wybuchowy. W przypadku uszkodzenia układu chłodzenia i wycieku czynnika chłodniczego, należy zabrać lodówkę z dala od otwartego ognia lub źródeł ciepła i pozwolić, aby pomieszczenie, w którym się znajduje, przewietrzyło przez kilka minut.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu układu chłodzenia podczas przenoszenia i ustawiania lodówki.

- Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, np. puszki z aerozolem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych urządzeniach, takich jak.:
 - jako wyposażenie kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - w gospodarstwach rolnych oraz w hotelach, motelach i innych podobnych miejscach
 - w obiektach typu bed and breakfast,
 - w gastronomii i podobnych środowiskach
- Jeśli wtyczka lodówki nie pasuje do gniazdka, musi zostać wymieniona przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Specjalnie uziemiona wtyczka musi być podłączona do przewodu zasilającego lodówki. Wtyczki tej należy używać ze specjalnie uziemionym 16 amperami. gniazdo elektryczne. Jeśli nie masz takiej wtyczki w domu, zleć jej instalację wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze. Dzieci nie mogą wykonywać konserwacji ani czyszczenia urządzenia, bardzo małe dzieci (0-3 lata) nie mogą korzystać z urządzenia, małe dzieci (3-8 lat) nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru, starsze dzieci (w wieku 8-14 lat) oraz osoby o

ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia, jeśli są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia. Osoby o bardzo ograniczonych możliwościach nie powinny używać urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.


- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znają lub rozumieją instrukcje bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wysokościach powyżej 2000 m.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odwadniające.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w lodówce w odpowiednich pojemnikach, aby nie miały one kontaktu z innymi produktami lub kapąły z nich.
- Komora na mrożonki oznaczona dwiema gwiazdkami jest odpowiednia do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i robienia kostek lodu.
- Obszar oznaczony jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli lodówka jest pozostawiona pusta przez długi czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

Stare i zużyte lodówki

- Jeśli Twoja stara lodówka jest wyposażona w blokadę, wyłam ją lub wyjmij, ponieważ dzieci mogą zostać uwięzione w środku i może dojść do wypadku.
- Stare lodówki i zamrażarki zawierają materiał izolacyjny i czynnik chłodniczy CFC. Podczas utylizacji starych lodówek należy uważać, aby nie uszkodzić środowiska. Zapytaj władze lokalne o miejsce utylizacji starych lodówek.

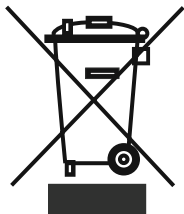

Uwagi:


- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji umieszczonych na urządzeniu oraz instrukcji obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu w celu rozwiązania problemów, które mogą wystąpić w przyszłości.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane tylko w środowisku domowym i do określonych celów. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani laboratoryjnego. Takie użycie spowoduje unieważnienie gwarancji, a nasza firma nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek poniesione straty.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nadaje się wyłącznie do przechowywania / chłodzenia żywności. Nie nadaje się do użytku komercyjnego i / lub przechowywania substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, które w przeciwnym razie wystąpiłyby.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Nie podłączaj do starych, uszkodzonych lub zużytych gniazdek.
- Nie ciągnij ani nie zginaj przewodu.
- Nie zginaj kabli i trzymaj je z dala od gorących powierzchni.
- Nie używaj adaptera wtyczki.



- Po zainstalowaniu upewnij się, że przewód zasilający nie zaczepił się pod urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe, nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani wieszać na drzwiach.
- Nie podłączaj, mając mokre ręce, ponieważ może to spowodować porażenie prądem!

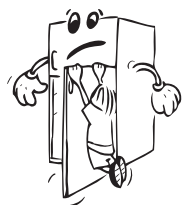

- Nie wkładać szklanych butelek ani pojemników na napoje do zamrażalnika. Butelki lub puszki mogą eksplodować.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie wkładaj do lodówki materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Napoje z wyższą zawartością alkoholu należy umieszczać pionowo i szczelnie zamknąć szyje w komorze chłodziarki.
- Podczas wyjmowania lodu powstałego w zamrażalniku nie dotykaj go, ponieważ może to spowodować odmrożenia i / lub skałeczenie.
- Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami! Nie jedz lodów i kostek lodu natychmiast po wyjęciu ich z zamrażalnika!
- Nie zamrażać ponownie zamrożonej żywności po rozmrożeniu. Może to powodować problemy zdrowotne, np. zatrucie pokarmowe.
- Nie przykrywaj górnej części lodówki. Wpłynie to na działanie lodówki.
- Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych w lodówce lub zamrażarce.
- Przymocuj akcesoria do lodówki na czas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom.



Instalacja i obsługa lodówki


Przed uruchomieniem lodówki należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Napięcie robocze lodówki wynosi 220 - 240 V przy 50 Hz.
- Po instalacji wtyczka musi być łatwo dostępna.
- Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Znika, gdy tylko urządzenie zacznie się ochładzać.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w instalacji elektrycznej w Twoim domu.
- Włóż wtyczkę do gniazdka ze skutecznym uziemieniem. Jeśli gniazdko nie jest uziemione lub nie pasuje, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym elektrykiem w celu uzyskania pomocy.
- Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazda bezpiecznikowego. Zasilanie (AC) i napięcie muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia (tabliczka znamionowa znajduje się po lewej stronie wewnątrz urządzenia).
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku użytkowania bez uziemienia.
- Umieść lodówkę w miejscu, w którym nie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Twojej lodówki nie wolno nigdy używać na zewnątrz ani zostawiać na deszczu.
- Urządzenie musi znajdować się co najmniej 50 cm od rur, rur gazowych lub grzejników i co najmniej 5 cm od rur elektrycznych.
- Gdy lodówka jest umieszczona obok zamrażarki skrzyniowej, należy zachować co najmniej 2 cm odstępu między nimi, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci na powierzchni zewnętrznej.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Dokładnie wyczyść urządzenie przed użyciem, szczególnie wewnątrz (patrz Czyszczenie i konserwacja).
- Procedura montażu w szafce kuchennej jest podana w rozdziale. Procedura instalacji kuchni. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w odpowiednich szafkach kuchennych.
- Przed użyciem lodówki przetrzyj wszystkie części ciepłą wodą, do której dodasz łyżeczkę sody oczyszczonej, a następnie spłucz powierzchnię czystą wodą i wysusz. Po oczyszczeniu odłóż wszystko na swoje miejsce.



Przed użyciem lodówki

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po transporcie, przed włączeniem pozostaw lodówkę na 3 godziny. W przeciwnym razie uszkodzisz kompresor.
- Przy pierwszym uruchomieniu lodówka może trochę pachnieć, zapach zniknie, gdy lodówka zacznie się ochładzać.

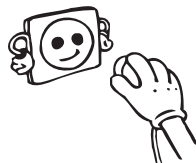


CZĘŚĆ - 2. JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

Ustawienie termostatu

Termostat zamrażarki i lodówki automatycznie reguluje wewnętrzną temperaturę w lodówce. Możesz ustawić niższą temperaturę, obracając pokrętkę z pozycji 1 do 5.

na uwaga: Nie próbuj przekreślać pokrętki powyżej pozycji 1, spowoduje to zatrzymanie urządzenia.

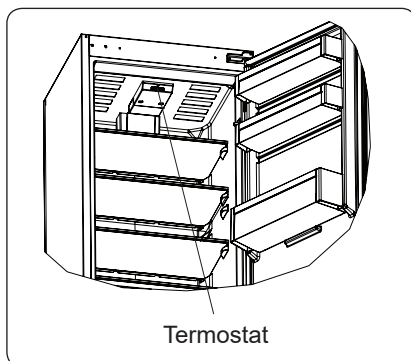

Ustawienie termostatu zamrażarki

1 - 2: Aby przechowywać żywność w zamrażarce przez krótki czas, należy ustawić pokrętkę na minimalną i średnią wartość.

3 - 4: Aby przechowywać żywność w zamrażarce przez długi czas, ustaw pokrętkę na średnią wartość.

5: Do zamrażania świeżej żywności. Urządzenie będzie działać w sposób ciągły. Po osiągnięciu zamrażnięcia konieczne jest przestawienie pokrętki w poprzednie położenie. Należy pamiętać, że temperatura otoczenia, temperatura świeżo przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi mają wpływ na temperaturę w komorze chłodziarki. W razie potrzeby zmień ustawienie temperatury.

Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury

- Ustawienia temperatury nie zostaną wyczyszczone po wyłączeniu zasilania.
- Nie przechodź do innego ustawienia przed zakończeniem ustawień.
- Ustawienia temperatury należy dostosować do częstotliwości otwierania drzwi, ilości żywności przechowywanej w lodówce i temperatury wokół lodówki.
- Po podłączeniu lodówka może pracować bez przerwy do 24 godzin, w zależności od temperatury otoczenia, aż do całkowitego ostygnięcia.
- W tym czasie nie otwieraj regularnie drzwi lodówki ani nie wkładaj do niej nadmiernej ilości żywności.
- Funkcja 5-minutowego opóźnienia służy do zapobiegania uszkodzeniom sprężarki lodówki po odłączeniu wtyczki i ponownym jej podłączeniu w celu ponownego użycia lub w przypadku awarii zasilania. Twoja lodówka zacznie normalnie działać po 5 minutach.
- Lodówka została zaprojektowana do pracy w przedziałach temperatur otoczenia określonych w normach, zgodnie z klasą klimatyczną wskazaną na tabliczce informacyjnej.
- Nie zalecamy eksploatacji lodówki poza określonymi granicami temperatury w odniesieniu do wydajności chłodzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 16 °C do 38 °C.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia °C
T	Między 16 - 43 °C
ST	Między 16 - 38 °C
N	Między 16 - 32 °C
SN	Między 10 - 32 °C

Akcesoria


Pojemnik do lodu

- Napełnij pojemnik na lód wodą i umieść go w zamrażarce.
- Po zamrożeniu wody na lodzie można obrócić zbiornik, jak pokazano poniżej i opróżnić kostki lodu.



Uchwyt na butelki

Możesz użyć uchwytu na butelki, aby zapobiec ślizganiu się lub wypadaniu butelek. Możesz również zapobiec hałasowi podczas otwierania lub zamykania drzwi.

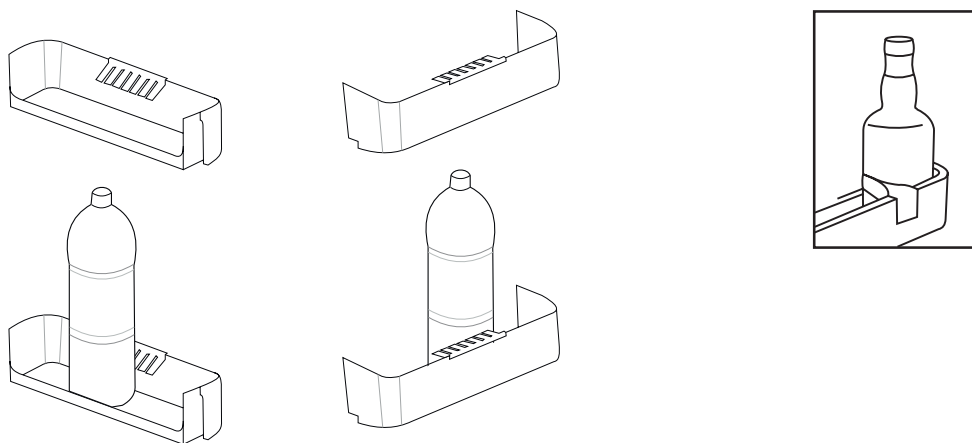

Wszystkie pisemne i wizualne opisy akcesoriów mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

CZĘŚĆ - 3. PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI W URZĄDZENIU

Przestrzeń lodówki

Komora chłodziarki służy do przechowywania świeżej żywności przez kilka dni.

- Nie umieszczaj żywności w bezpośrednim kontakcie z tylną częścią chłodziarki. Pozostaw trochę miejsca wokół potrawy, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Nie wkładać do lodówki gorących potraw ani napojów.
- Zawsze przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach lub w opakowaniu.
- Aby zmniejszyć wilgotność i późniejsze oblodzenie, nigdy nie wkładaj niezamykanych płynów do niezamkniętych pojemników w lodówce.
- Zalecamy umieszczanie wszelkiego rodzaju mięs, zapakowanych w kieszonki, na szklanej półce nad szufladą na warzywa, gdzie powietrze jest chłodniejsze.
- Do komory na delikatną żywność można wkładać owoce i warzywa bez opakowania.
- Aby zapobiec ulatnianiu się zimnego powietrza, nie otwieraj drzwi zbyt często i nie pozostawiaj ich otwartych na dłuższy czas.

Żywność	Czas przechowywania	Miejsce lokalizacji w przestrzeni lodówki
Warzywa i owoce	1 tydzień	W przestrzeni chłodzenia (bez opakowania)
Mięso i ryby	2 do 3 dni	Zawinięte w folię i woreczki lub w teczce na mięso (na szklanej półce)
Świeży ser	3 do 4 dni	W specjalnej półce w drzwiach
Masło i margaryna	1 tydzień	W specjalnej półce w drzwiach
Produkty w butelkach, mleko, jogurt	Do upływu daty ważności zalecanej przez producenta	W specjalnej półce w drzwiach
Jajka	1 miesiąc	W półce na jajka
Gotowane jedzenie		Wszystkie półki

Przestrzeń zamrażarki

Komora zamrażarki służy do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej żywności przez czas wskazany na opakowaniu oraz do produkcji kostek lodu.

- **Podczas zamrażania świeżej żywności;** Odpowiednio zapakuj świeżą żywność, aby opakowanie było szczelne. Idealne są specjalne worki do zamrażania, folia (gruba, w razie wątpliwości użyj podwójnej warstwy), worki polietylenowe i pojemniki plastikowe.
- Nie dopuszczaj do kontaktu świeżej żywności z już zamrożoną żywnością.
- Zawsze zaznaczaj datę i zawartość opakowania na opakowaniu, nie przekraczaj podanego czasu przechowywania.
- W przypadku awarii zasilania lub awarii zamrażarka będzie utrzymywać temperaturę wystarczająco niską, aby przechowywać żywność. Unikaj otwierania drzwi, aby spowolnić wzrost temperatury w komorze zamrażarki.

- Maksymalna ilość żywności, jaką można włożyć do zamrażarki w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej (patrz wydajność zamrażania).
- Nigdy nie wkładaj gorącej żywności do zamrażarki.
- **Kupując i przechowując produkty mrożone;** sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Długość i zalecana temperatura przechowywania mrożonek jest podana na opakowaniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przechowywania i użytkowania. W przypadku braku informacji żywność nie może być przechowywana dłużej niż 3 miesiące.
- Zamrożoną żywność należy umieszczać w zamrażarce jak najszybciej po zakupie.
- Po rozmrożeniu żywności nie wolno jej ponownie zamrażać, należy ją jak najszybciej ugotować, a następnie można ją spożyć lub zamrozić.
- **Przechowywanie:** Aby wykorzystać maksymalną pojemność netto, możesz wybrać szuflady i przechowywać żywność bezpośrednio w każdym obszarze. Pozwoli ci to wykorzystać pełną

Ryby i mięso	Przygotowanie	Okres przechowywania (miesiące)	Czas rozmrażania w temperaturze pokojowej (godziny)
Stek wołowy	Pakowane do zamrażania w odpowiednich porcjach	6-10	1-2
Mięso jagnięce	Pakowane do zamrażania w odpowiednich porcjach	6-8	1-2
Pieczona cielęcina	Pakowane do zamrażania w odpowiednich porcjach	6-10	1-2
Kostki cielęce	Na małe kawałki	6-10	1-2
Kostki z owiec	Na kawałki	4-8	2-3
Mięso mielone	W odpowiednich porcjach, pakowane bez przypraw	1-3	2-3
Okruchy (kawałek)	Na kawałki	1-3	1-2
Kielbasa/salami	Muszą być zapakowane, nawet jeśli znajdują się w osłonie		Do rozmrożenia
Kurczak i indyk	Pakowane do zamrażania w odpowiednich porcjach	7-8	10-12
Gęś/kaczka	Pakowane do zamrażania w odpowiednich porcjach	4-8	10
Jeleń-zając-dzik	Porcje 2,5 kg i bez kości	9-12	10-12
Ryby słodkowodne (pstrąg, karp, szczupak północny, sum)	Należy go umyć i wysuszyć po dokładnym oczyszczeniu wnętrza i usunięciu łusek, ogona, głowy i w razie potrzeby przyciąć.	2	Aż dobrze się rozmrozi
Chude ryby (okoń,		4-8	Aż dobrze się rozmrozi
Tłuste ryby (tuńczyk bonito, makrela, łufara, anchois)		2-4	Aż dobrze się rozmrozi
Skorupiaki	Oczyszczone i włożone do worków	4-6	Aż dobrze się rozmrozi
Kawior	W opakowaniu, w aluminiowym lub plastikowym kubku	2-3	Aż dobrze się rozmrozi
Ślimak	W słonej wodzie, w aluminiowym lub plastikowym kubku	3	Aż dobrze się rozmrozi

Warzywa i owoce	Przygotowanie	Okres przechowywania (miesiące)	Czas rozmrażania w temperaturze pokojowej (godziny)
	Usuń liście, podziel jądro na kawałki i odstaw w wodzie z niewielką ilością cytryny	10 - 12	Może być używany w stanie zamrożonym
Fasola szparagowa, fasola szparagowa	Umyj je i pokrój na małe kawałki.	10 - 13	Może być używany w stanie zamrożonym
Groszek	Oczyść i umyj	12	Może być używany w stanie zamrożonym
Grzyby i szparagi	Umyj je i pokrój na małe kawałki	6 - 9	Może być używany w stanie zamrożonym
Kiel	Oczyszczony	6 - 8	2
Bakłażan	Po umyciu pokroić na kawałki o grubości 2 cm	10 - 12	Rozłącz koła od siebie
Kukurydza	Oczyść i zawiń szpikulcem lub po prostu jak ziarna	12	Może być używany w stanie zamrożonym
Marchewka	Oczyść i pokrój w plasterki	12	Może być używany w stanie zamrożonym
Pieprz	Usuń łodygę, podziel na dwie części i oddziel nasiona	8 - 10	Może być używany w stanie zamrożonym
Szpinak	Umyty	6 - 9	2
Jabłko i gruszka	Pokrój je, usuwając jądro	8 - 10	(V zamrażalniku) 5
Morela i brzoskwinia	Podziel je na pół i usuń pestki	4 - 6	(V zamrażalniku) 4
Truskawki i maliny	Umyj je i wyczyść	8 - 12	2
Gotowane owoce	W filiżance z dodatkiem 10% cukru	12	4
Śliwki, wiśnie, czereśnie	Umyj je i usuń łodygi	8 - 12	5 - 7

Produkty mleczne i makarony		Przygotowanie	Okres przechowywania (miesiące)	Przechowywanie
Mleko pakowane (homogenizowane)		We własnym opakowaniu	2 - 3	Tylko mleko homogenizowane
Ser (z wyjątkiem białego sera)		W postaci plastrów	6 - 8	Można go pozostawić w oryginalnym opakowaniu do krótkotrwałego przechowywania. Do długotrwałego przechowywania należy go również zapakować w folię.
Mało, margaryna		We własnym opakowaniu	6	
Jajka (*)	Białko jajka		10 - 12	30 g to jedno żółtko.
	Mieszanka jajek (białka jaj - żółtka)	Jest bardzo dobrze wymieszany, dodając szczyptę soli lub cukru, aby zapobiec zgrubieniu	10	50 g to jedno żółtko.
	Żółtko jajka	Jest bardzo dobrze wymieszany, dodając szczyptę soli lub cukru, aby zapobiec zgrubieniu	8 - 10	20 g to jedno żółtko.


W zamkniętym kubku

(*) Nie należy ich zamrażać ze skorupką. Białko i żółtko należy zamrozić osobno lub dobrze wymieszane.

	Długość przechowywania (miesiące)	Czas rozmrażania w temperaturze pokojowej (godziny)	Czas rozmrażania w piekarniku (minuty)
Chleb	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Pieczyno	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Ciasto	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Tort owocowy	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Nadziewany makaron	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)



CZĘŚĆ - 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie wlewaj wody na urządzenie.
- Komorę lodówki należy regularnie czyścić roztworem sody oczyszczonej i letniej wody.
- Akcesoria czyścić oddzielnie wodą z mydłem. Nie czyścić w zmywarce.
- Nie używaj środków ściernych, mydeł. Po umyciu spłucz czystą wodą i dokładnie wysusz. Po zakończeniu czyszczenia podłącz ponownie wtyczkę, trzymając ręce w suchości.

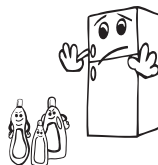

Rozmrażanie


Rozmrażanie komory lodówki

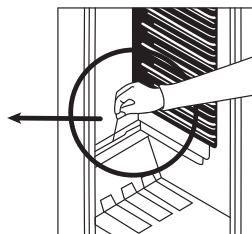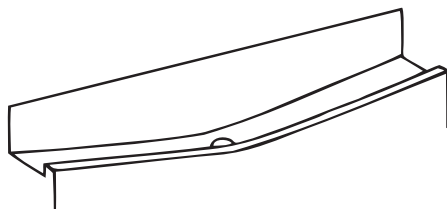

- Rozmrażanie odbywa się automatycznie podczas pracy urządzenia, woda odparowuje automatycznie.
- Tacę parownika i otwór spustowy wody z rozmrażania należy okresowo czyścić razem z korkiem spustowym wody z rozmrażania. Aby woda nie gromadziła się na dnie lodówki zamiast ją opróżniać.

Rozmrażanie zamrażalnika, gdy lodówka jest wyłączona


- Lód nagromadzony w zamrażarce należy regularnie usuwać.
- Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów do usuwania lodu. Można przebić obwód chłodzący i spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Użyj plastikowego skrobaka.
- Rozmrażanie należy przeprowadzić, gdy na półkach tworzy się oblodzenie przekraczające 5 mm.
- Przed rozmrożeniem zamrożoną żywność należy zawinąć w kilka warstw papieru i przechowywać w chłodnym miejscu. Niepotrzebny wzrost temperatury skróci możliwy czas ich przechowywania. Pamiętaj, że takie pokarmy musisz spożywać w stosunkowo krótkim czasie.
- Aby przyspieszyć rozmrażanie, w zamrażarce można umieścić jeden lub więcej pojemników z gorącą wodą.
- Ostrożnie osusz wnętrze urządzenia gąbką lub czystą szmatką.
- Jeśli urządzenie jest rozmrożone, włóż żywność z powrotem do zamrażarki i pamiętaj, że musisz ją wkrótce spożyć.

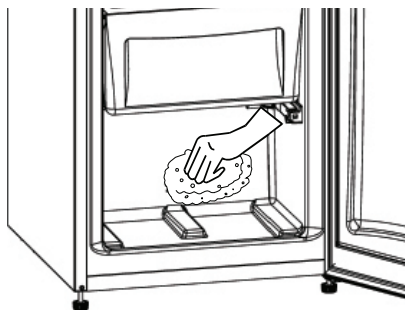

Wymiana żarówki w lodówce

Aby wymienić żarówkę w lodówce:

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zwolnij osłonę żarówki A odpowiednim narzędziem.
3. Wymień uszkodzoną żarówkę na nową o maksymalnej mocy 15 W (B).
4. Załóż osłonę żarówki i po 5 minutach podłącz urządzenie do zasilania.

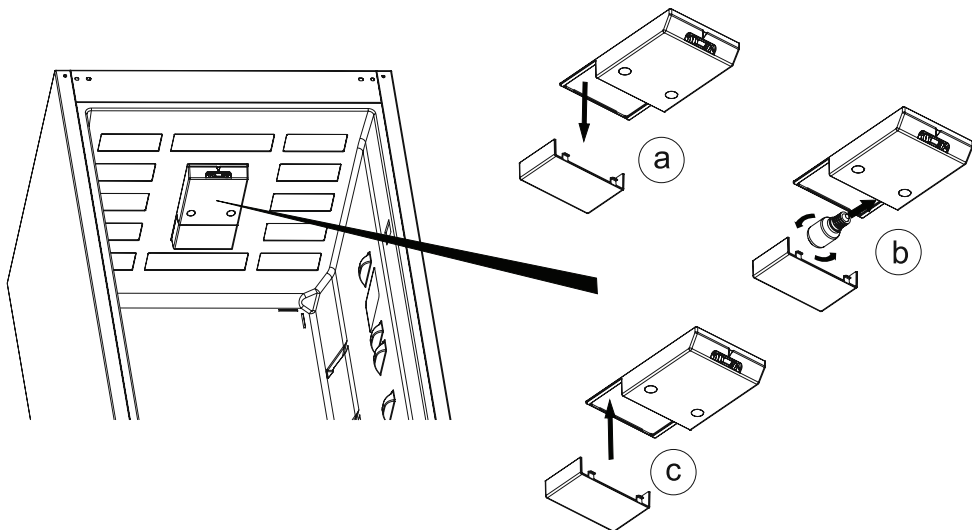


Wymiana diody LED

Jeśli Twoja lodówka ma diodę LED, skontaktuj się ze sprzedawcą, ponieważ może być wymieniona tylko przez autoryzowany personel.

CZĘŚĆ - 5. DOSTAWA I TRANSFER

- Możesz zachować oryginalne opakowanie i piankową wyściółkę do ponownego transportu (opcjonalnie).
- Lodówkę należy umieścić w grubym opakowaniu, spiąć pasami lub grubym sznurkiem i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi transportu opakowania do ponownego transportu.
- Zdejmij ruchome części (półki, akcesoria, przegródki na warzywa, itp.) Lub przymocuj je w lodówce do ograniczników pasami podczas transportu i transportu.
- Przenoś lodówkę w pozycji pionowej.

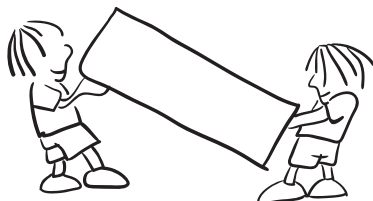

CZĘŚĆ - 6. ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z SERWISEM POSPRZEDAŻOWYM

Jeśli lodówka nie działa prawidłowo, może to być tylko drobny problem, dlatego przed wezwaniem technika serwisowego sprawdź poniższe punkty, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Co robić, kiedy lodówka nie działa:

Skontroluj;

- Czy nastąpiła awaria zasilania?
- Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona?
- Czy bezpiecznik w gniazdku, do którego podłączona jest tyczka, jest przepalony lub jest przepalony bezpiecznik główny?
- Czy jest usterka w gniazdku? Aby to sprawdzić, podłącz lodówkę do gniazdku, o którym wiesz, że działa.

Co zrobić, gdy lodówka źle działa;

Skontroluj;

- Jeśli nie przeładowałeś urządzenia,
- Czy drzwi są prawidłowo zamknięte,
- Czy na skraplaczu jest kurz,
- Czy jest wystarczająco dużo miejsca na ścianach tylnych i bocznych.

Jeśli lodówka jest głośna;

Gazowy czynnik chłodniczy krążący w obwodzie chłodniczym może wydawać cichy dźwięk (odgłosy bulgotania) nawet wtedy, gdy sprężarka nie pracuje. Nie martw się, to zupełnie normalne. Jeśli te dźwięki są różne, sprawdź;

- Urządzenie jest dobrze wyważone na poziomicy.
- Nic nie dotyka tylnej części.
- Czy urządzenia w urządzeniu wibrują.

Jeśli na dnie lodówki jest woda

Skontroluj;

Czy otwór spustowy wody z rozmrażania nie jest zatkany (użyj korka spustowego z rozmrażania, aby wyczyścić otwór spustowy)


Zalecenia

- Bezpiecznik termiczny zabezpieczenia sprężarki odetnie dopływ prądu po nagłej awarii zasilania lub po odłączeniu urządzenia, ponieważ gaz w układzie chłodniczym nie jest ustabilizowany. Jest to normalne i lodówka uruchomi się ponownie po 4 do 5 minutach.
- Chłodząca powierzchnia lodówki jest schowana z tyłu urządzenia. Dlatego w pewnych odstępach czasu podczas pracy sprężarki na tylnym panelu lodówki mogą pojawiać się krople wody lub oblodzenie. To normalne. Nie ma potrzeby wykonywania funkcji rozmrażania, chyba że powstanie nadmierne oblodzenie.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji), rozmrażaj i czyść lodówkę, pozostawiając otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i zapachów.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka (do czyszczenia lub gdy drzwi są otwarte)
- Zakupione urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane tylko w gospodarstwie domowym i do określonych celów. Nie nadaje się do użytku komercyjnego lub normalnego. Jeżeli klient używa urządzenia w sposób niezgodny z tymi funkcjami, podkreślamy, że producent i sprzedawca nie odpowiadają za jakiegokolwiek naprawy i wady w okresie gwarancyjnym.
- Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych instrukcji, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

1. Urządzenie należy ustawić w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym i nie w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfer, kuchenka, itp.).
2. Pozostawić gorące potrawy i napoje do ostygnięcia poza urządzeniem.
3. Podczas rozmrażania zamrożonej żywności należy umieścić ją w komorze chłodziarki. Niska temperatura zamrożonej żywności schładza komorę chłodziarki podczas rozmrażania. Pozwoli to zaoszczędzić energię. Jeśli rozmrażasz mrożonki poza lodówką, marnuje się energia.
4. Napoje wkładane muszą być przykryte.
5. Podczas ładowania napojów i żywności otwierać drzwiczki tak krótko, jak to możliwe.
6. Trzymaj pokrywy różnych komór zamknięte, aby zapobiec zmianie temperatury poszczególnych części. (ostrzejszy, chłodniejszy ... itp.).
7. Uszczelka drzwi musi być czysta i nieuszkodzona. Wymień uszczelkę, jeśli jest zużyta.

CZĘŚĆ - 7. CZĘŚCI URZĄDZENIA I AKCESORIA

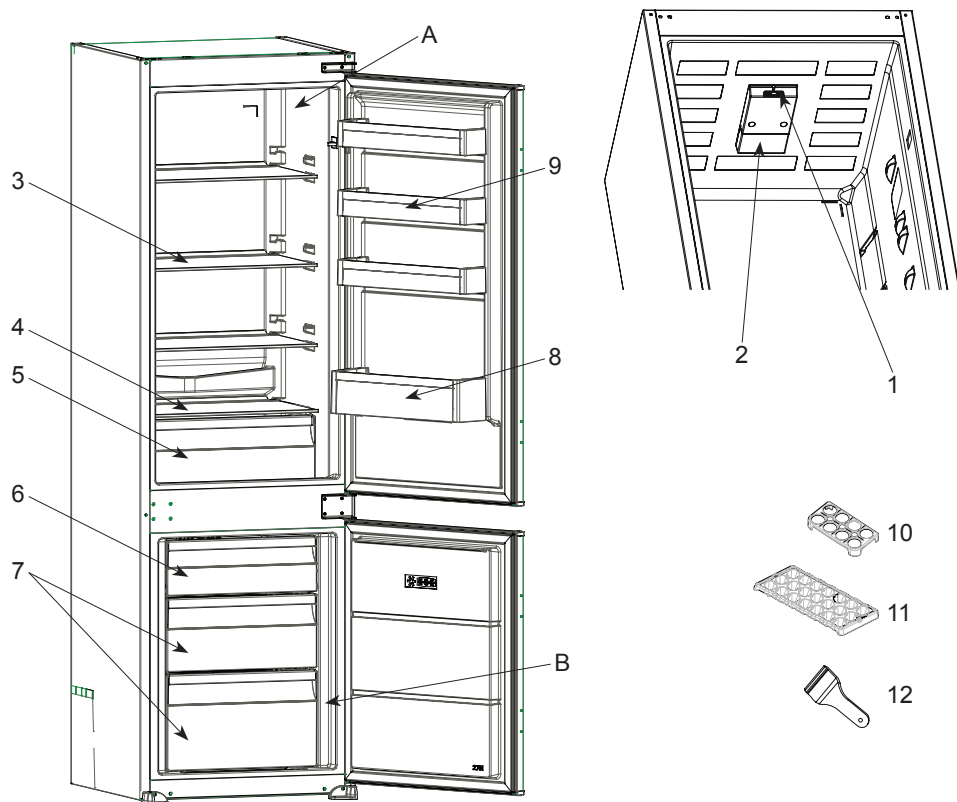

Niniejsza prezentacja dotyczy tylko części urządzenia.
Części mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

- A) Przestrzeń lodówki
B) Przestrzeń zamrażarki

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) Termostat | 8) Półka na butelki |
| 2) Osłona oświetlenia lodówki | 9) Górny półki w drzwiach |
| 3) Półka lodówki | 10) Pojemnik na jajka |
| 4) Osłona gniazdka | 11) Pojemnik na lód |
| 5) Gniazdko | 12) Plastikowy skrobak* |
| 6) Pokrywa komory zamrażarki | |
| 7) Szuflada w zamrażarce | |

* Przy niektórych modelach

[illegible]

Oficjalny dystrybutor marki Kluge w Polsce
RANKOR AGD, sp. z o. o.
Wincentego Styczyńskiego 22, 41-500 Chorzów
Polska

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
tel: +48 603 749 562
email: serwis@rankor-agd.pl

Sprzedaż części zamiennych:
tel: +48 603 749 562
email: serwis@rankor-agd.pl

www.agd-rankor.pl